
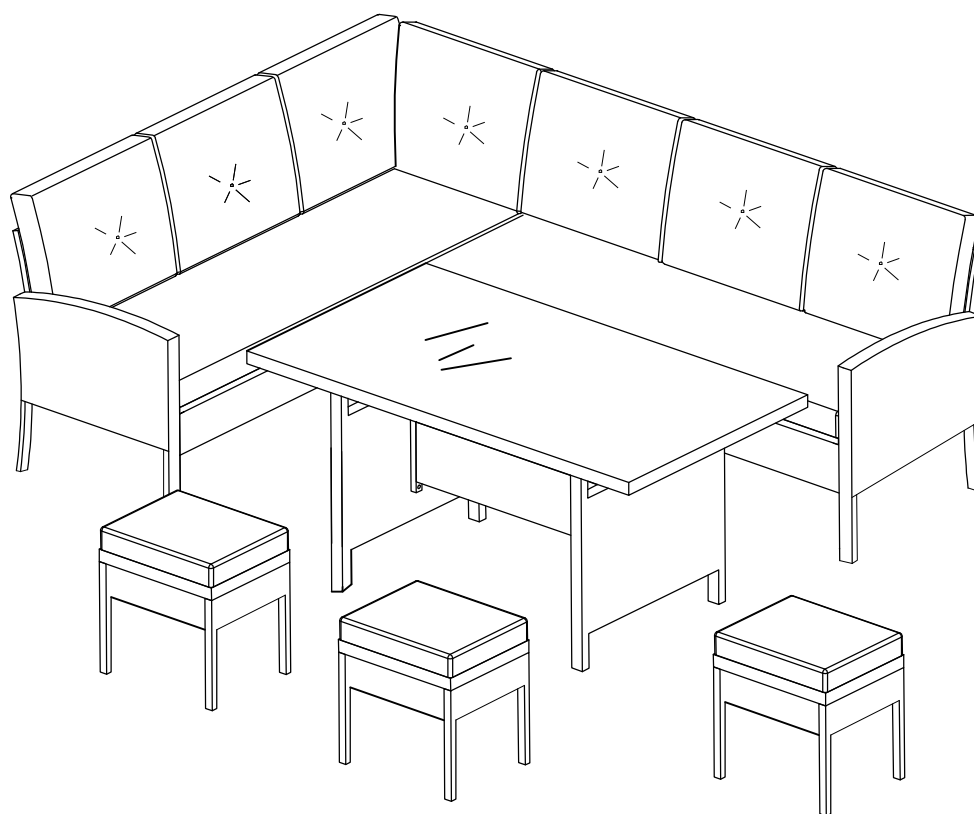






TORINO




[PL] Ważne: Najpierw wkręcić śruby do połowy, następnie po umieszczeniu wszystkich śrub w otworach, dokręcić je do końca. **[DE] Wichtig:** Drehen Sie die Schrauben erst zur Hälfte ein und ziehen Sie sie dann, wenn alle Schrauben in den Löchern sind, bis zum Ende fest. **[ENG] Important:** First screw in the screws halfway, then after all the screws are in the holes, tighten them all the way. **[CZ] Důležité:** Šrouby nejprve zašroubujte do poloviny, a jakmile jsou všechny šrouby v otvorech, dotáhněte je až do konce. **[SK] Dôležité:** Najprv skrutky zaskrutkujte do polovice a potom ich dotiahnite až do konca, keď sú všetky skrutky v otvoroch. **[LT] Svarbu:** Iš pradžių varžtus įsukite iki pusės, o kai visi varžtai bus skylėse, priveržkite juos iki galo. **[RO] Important:** Înşurubaţi mai întâi şuruburile pe jumătate, apoi strângeţi-le până la capăt după ce toate şuruburile sunt în găuri.



A x 1	
B x 1	
C x 2	
D x 1	


aa x 12	 M6*15
dd x 1	

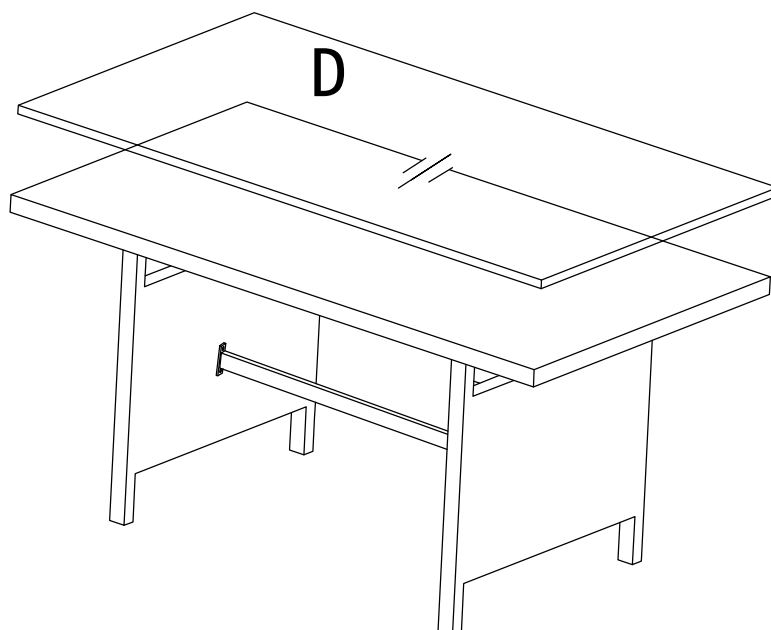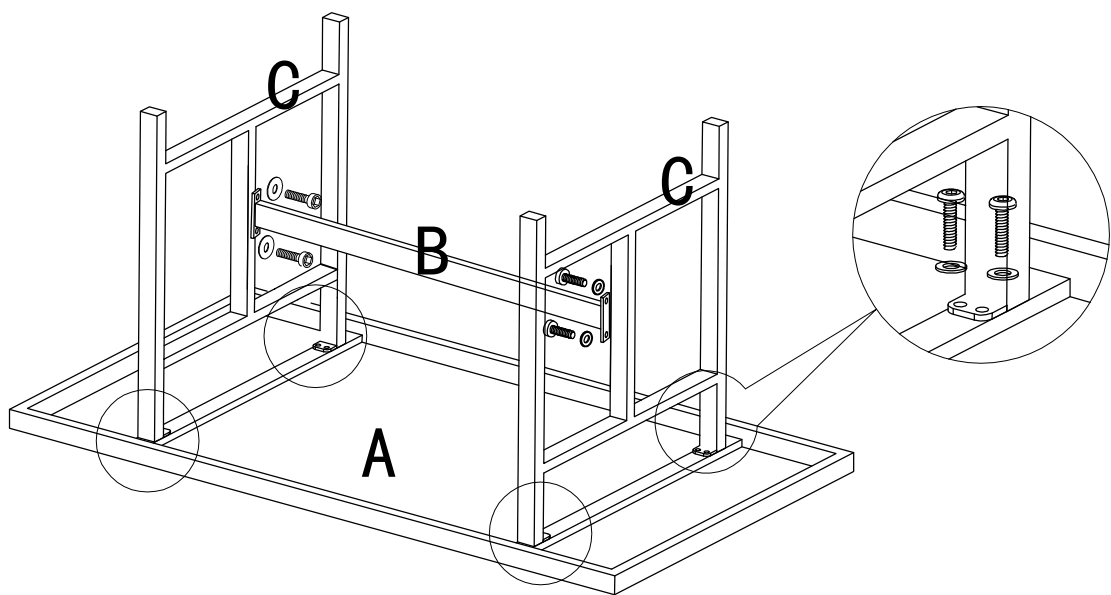



E x 2	
F x 1	
G x 1	





bb x 8	 M6*40
dd x 1	

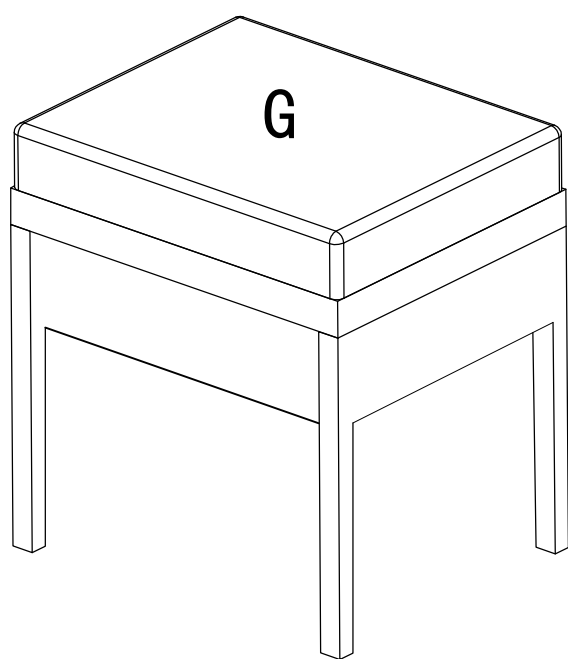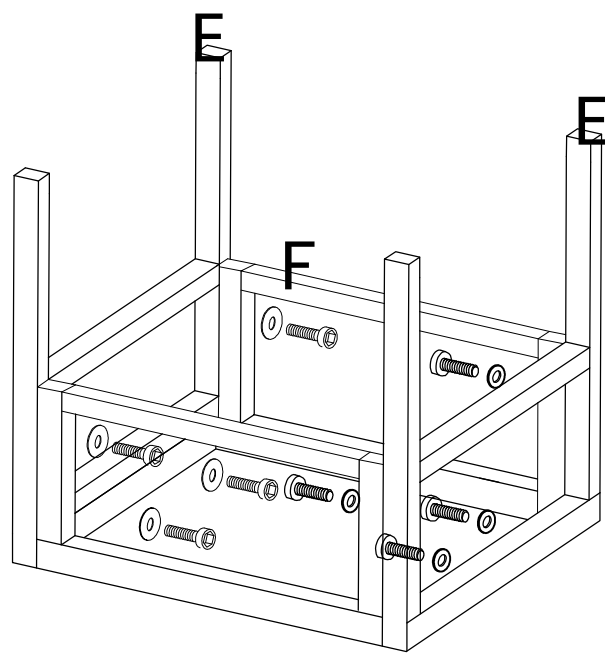

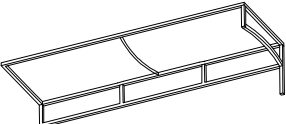H x 1	
I x 1	
J x 1	
K x 1	

L x 3	
bb x 9	 M6*40
dd x 1	

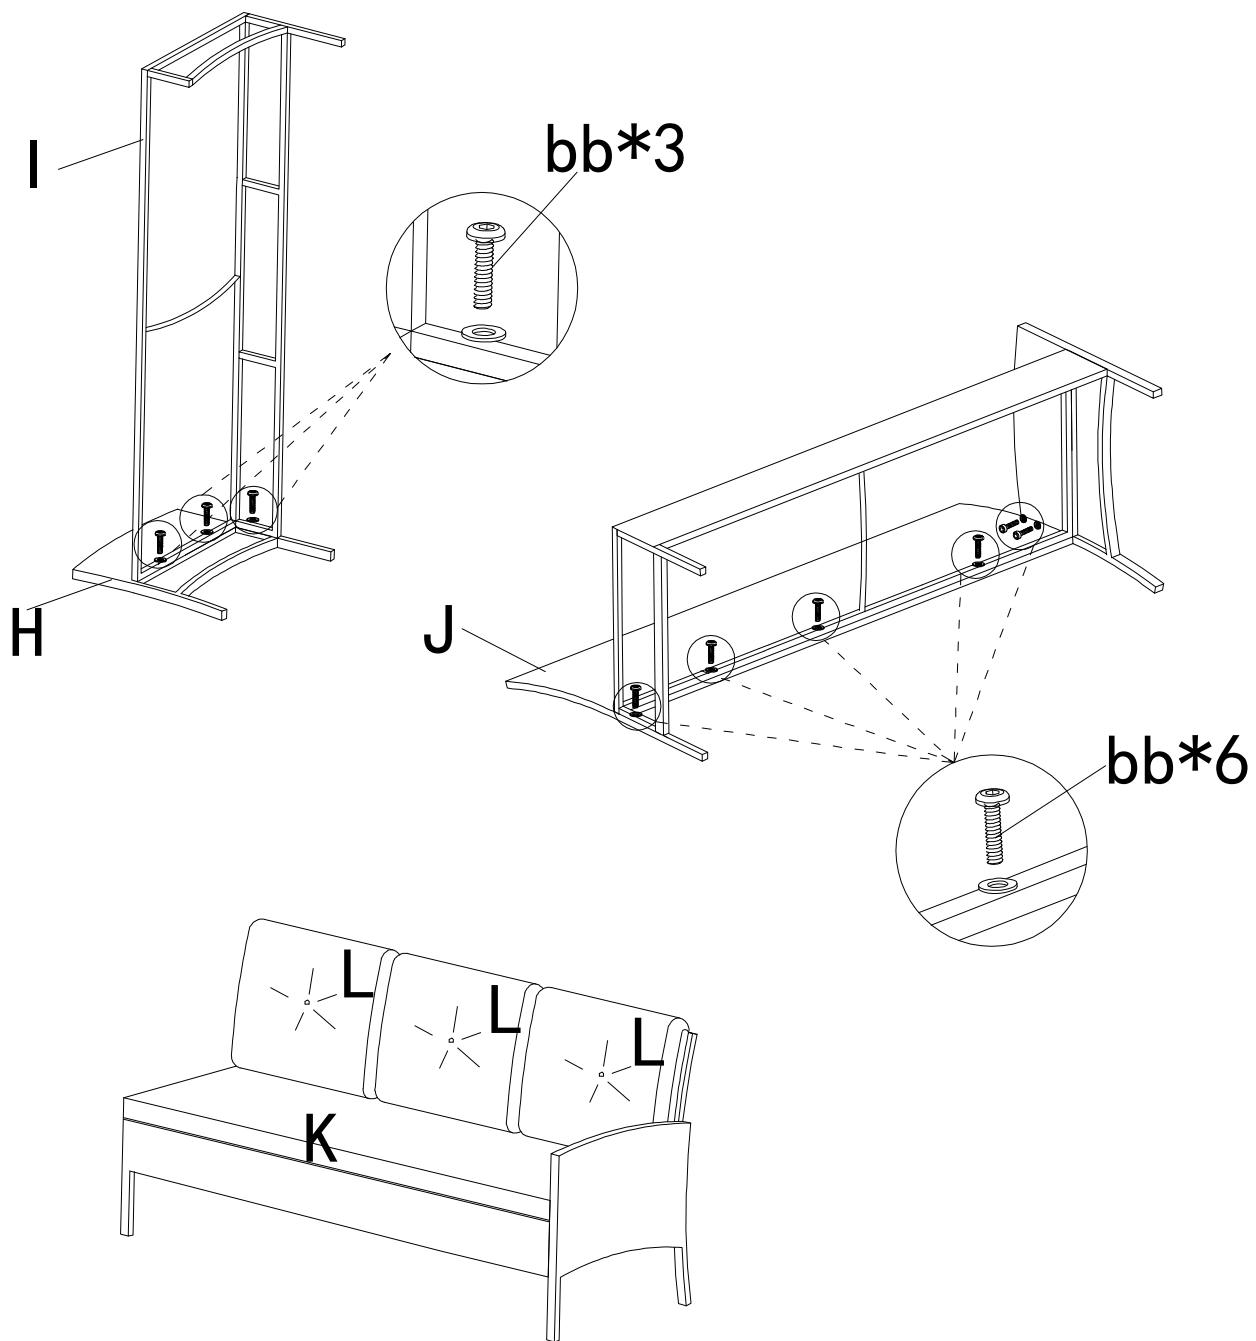

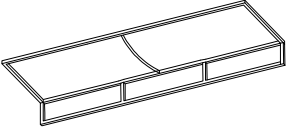M x 1		Q x 1		bb x 11	 M6*40
N x 1		L x 4		cc x 2	 M6*55
O x 1		R x 1		ee x 2	 M6*15
P x 1				dd x 1	

